



iBack^{SE}

温揉背轻松

User Manual 使用手册



Ogawa is grateful to have received these awards:



PUTRA
BRAND AWARDS 2010
SILVER
MALAYSIA'S MOST VALUABLE BRANDS



奥佳华官方微信二维码



奥佳华官方微博二维码

销售商：厦门蒙发利营销有限公司
地址：厦门市思明区前埔路 168 号



OG-1107 iBack Se 温揉背轻松按摩坐垫

感谢您购买奥佳华 iBack Se 温揉背轻松按摩坐垫，使用前请仔细阅读操作手册，并特别注意安全事项，以便正确操作和使用本产品。

本手册提供使用者安全及有效的操作方式，请在阅毕后妥为收藏，以便日后参考查询。

目录 CONTENTS

安全指引	2
保修权限	6
产品配件与功能	7
产品特性	8
使用效果	8
使用前准备	8
产品操作	9
产品规格	14
故障排除	15
产品保养	16
联系我们	17

安全指引

a) 重要安全事项说明

- 为确保安全及正确使用产品，使用前请务必详细参阅操作手册。
- 请务必依照本操作手册内的产品用途使用本产品。
- 使用完毕后或清洁产品前，请将电源插头从插座中拔除。
- 本产品有加热功能，对热不敏感者请务必谨慎使用该功能，以避免可能会导致严重灼伤。请勿用于感觉迟钝和过于敏感的皮肤或血液循环不良的部位。切勿让儿童或者身心功能障碍者自行使用温热功能，操作不当可能存在危险。
- 为避免因过热而导致走火、触电、或造成伤害，请勿将产品置于枕头或毯子下操作。
- 请勿覆盖使用，以免造成马达温度过高而导致故障或损坏。
- 如在按摩进行中感到不适，请立即停止按摩。
- 下列状况发生时，切勿使用本产品：电源线或电源插头损坏；操作不正常；曾倾倒或者损伤；曾浸入水中或其他液体。请联系维修服务中心进行检查和维修。
- 请勿使用非 OGAWA 所推荐的零配件。
- 请勿将物品插入或者掉落产品的任何开口中。
- 若想切断电源，请将所有的操作控制关闭后，将电源插头从插座中拔除。
- 本产品不能作为自我诊断或治疗之用，如需要诊断或治疗，应由专业医疗人员处理。

b) 使用环境

- 请勿在潮湿或过多灰尘的环境下使用产品，以免产品发生故障。
- 请勿在室温高于 40°C 的环境下使用本产品。
- 请勿将产品放置户外。
- 请勿将产品置放于电热器、炉具附近或者阳光直射处。

c) 不适宜使用本产品的人士

如果您有以下情形，使用前请先咨询医生。

- 正在接受医生治疗者或身体感觉不适者
- 高血压、心脏病、脑动脉硬化、脑血栓患者
- 患有恶性肿瘤者
- 孕妇及月经期妇女
- 患有骨骼疏松症
- 正在使用心脏起搏器或者植入医疗器者
- 患有急性疾病者
- 未成年人及身心功能障碍者

d) 开关注意事项

- 请勿用湿手操作控制开关。
- 请勿让控制开关接触水等液体。

e) 使用电源插头及电源线须知

- 请勿用潮湿的双手安插或者拔除电源插头，以免触电或者导致机件故障。
- 拔出电源插头时，请握住插头本身，切勿拉扯电线。
- 虽然 15 分钟自动定时功能会自动停止产品操作，仍请每次使用完毕后，务必将主电源切断。
- 电源线务必和加热表面保持安全距离。
- 请勿将电源线置于产品或任何重物之下。
- 请勿将电源线缠绕于产品上，以免电源线受损而导致触电或者电线走火。
- 当电源线或者电源插头损坏时，切勿继续使用产品。
- 电源插座有松动的状况时，请勿使用产品。
- 请勿用电源线移动产品，或将电源线当握把使用。
- 当电源线损坏时，必须由服务中心或经授权技术人员进行检查及维修。

注意！

- 请勿在产品操作时入睡。
- 请勿在酒醉或身体不适时使用本产品。
- 请勿直接将按摩头贴近手部、手肘关节、膝盖、胸部或腹部。
- 连续使用本产品请勿超过三十分钟。
- 若产品的布套已经破损，请勿使用。
- 请勿在进食前后一小时使用，以免造成不适。
- 在偏低室温中使用产品时，建议将室温逐渐调至正常范围后再使用。
- 若是将产品由低温储存处移至温暖环境使用时，可能会因为机件内水汽聚集而影响产品正常运作，甚至造成机件故障。建议移动后，先将产品在正常室温放置 1 小时后再开始使用。
- 使用中察觉任何机件故障或不正常状况，请立即停止使用。
- 若在使用中发生电流中断的状况，应注意避免因电力突然恢复而造成使用者受伤。
- 雷电情形发生时，不宜使用本产品。

保修权限

1. 本保修权限不可转让。
2. 自用户购机之日起在保修期内可享受全免保修（外表不在保修范围内）。
3. 本产品有效保修期为一年。
4. 当要求保修服务时，请出示原始购买凭据及保修卡。
5. 购买时间以专柜开出的有效单据为准。
6. 此保修范围不适用于租赁、交易、商业、机构及其他居民使用者。
7. 以下情形不属于保修范围，但提供有偿维修服务（收取人工费和材料费）
 - (a) 一切人为因素损坏，包括非正常工作环境下使用，不按说明书使用和保管，使用不当引起的损坏等；
 - (b) 用户私自拆机、自行维修、改装或未经本公司授权的第三方拆动、改装、维修；
 - (c) 购买后因自行不良运输造成的损坏；
 - (d) 因其他不可抗力因素（如水灾、火灾、雷击和地震等）造成的损坏。

产品配件与功能

1. 产品主体



2. 手控器



3. 适配器




产品特性

1. 指压及揉压按摩程序能让背部达到放松。
2. 定点按摩功能提供了特定位置的按摩。
3. 坐垫振动按摩可缓解臀部肌肉。
4. 导热功能可增加指压及揉压的按摩效果，并促进血液循环。
5. 方便携带。
6. 手控器易操作。
7. 使用 15 分钟后，产品自动停止操作。
8. LED 显示灯。

使用前准备

- 产品附有固定带，可用于各式座椅。
- 将产品置放于座椅上，将两条固定带向后环绕住椅背，再将魔术贴黏合固定。

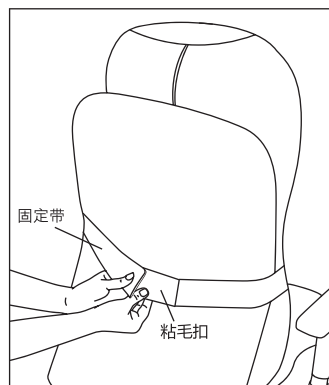

产品操作

1. 开启电源开 / 关

- 将适配器的 AC 电源线插入市电 220~ 插座上，DC 电源线与按摩器 DC 电源线连接好；依手控器操作说明选择相应按摩模式；



2. 手控器操作说明

1、开关键

● 请将电源插头插入电源座里。打开电源。此时如果滚轮不在底部，**开关键**的显示灯将会闪烁，并自行回到底部的位置。

按一次开关键，产品进入待机状态，**开关**指示灯亮。待机状态下**全背、上背、下背、揉压、指压、行走**指示灯做跑马灯效果显示，此时还有**全背、上背、下背、揉压、指压、行走、自动**键有效。

再按一次**开关**，或在待机状态 1 分钟内未开启任何功能按键，机器所有功能停止工作，机器复位。每次操作的时间是 15 分钟。15 分钟时间到，按摩器所有功能停止工作。按**开关键**，控制面板上的所有灯灭。所有功能停止工作，机器复位。

2、行走

● 在**开关**开启状态下，**行走**键才有效。按一下**行走**，开启背部行走功能，**振动、加热**开启，默认**全背**，但是也可以选择**上背**或**下背**功能。再按此键，**行走**和**加热**功能停止。**振动**模式保持不变。

3、揉压

● 在**开关**开启状态下，**揉压**键才有效。按一下**揉压**，**振动、加热**功能开启，再按此键，退出**揉压**和**加热**功能。振动模式保持不变。

4、指压

● 在**开关**开启状态下，**指压**键才有效。按一下**指压**，**振动、加热**功能开启，再按此键，退出**指压、加热**功能。振动模式保持不变。

5、向上定点、向下定点

● 在**开关**功能开启状态下，此键有效。按压**向上定点 \ 向下定点**，滚轮会调整揉捏的位置。

当您按下**向上定点**键不放时，滚轮将会向上移动并进行揉捏，一直到您停止按**向上定点**键时，滚轮才会停下并进行定点。

当您按下**向下定点**键不放时，滚轮将会向下移动并进行揉捏，一直到您停止按**向下定点**键时，滚轮才会停下并进行定点。

定点功能，揉捏只有**揉压、指压**开启的情况下，才有揉捏功能。

6、宽度

● 开启状态下**揉压、指压**自动模式未开启时**宽度**有效。

按**宽度**第一次，调节按摩头宽度一次。

按**宽度**第二次，调节按摩头宽度一次。

按**宽度**第三次，按摩头宽度一秒调节一次状态。以此循环。

7、加热

● 在**揉压 \ 指压 \ 行走**状态下，此键才有效。

按**加热**一次，开启加热功能。再按**加热**一次，关闭加热功能。

在**自动**模式下，**加热**在其中某些动作会自动开启 / 关闭，按该键可手动控制当前步骤加热开关。

8、全背、上背、下背

● 开启状态下有效，在**行走**、**揉压**、**指压**未开启情况下，默认**行走**。在**揉压**

\ **指压** \ **行走**开启情况下，**全背** \ **上背** \ **下背**键有效。

按**全背**键，滚轮将会在背部全面上下移动。

按**上背**键，滚轮将会在背面上半部上下移动。

按**下背**键，滚轮将会在背部下半部上下移动。

9、振动

● 在**开关**开启状态下，此键有效。

按**振动**一次，座部开启振动模式。再按一次**振动**，停止振动。

振动模式工作 1.5 分钟，停 1 分钟，循环工作。

10、自动

● 在**开关**开启时，此键才有效。

按**自动**第一次，进入**自动 1**模式。

按**自动**第二次，进入**自动 2**模式。

按**自动**第三次，进入**自动 3**模式。

按**自动**第四次，退出自动模式。

注意！

● 建议每次按摩时间请勿超过 15 分钟。

● 若在按摩进行中感到不适，请立即关闭电源。

● 产品闲置不用时，请确定电源插头已从电源插座中拔除。

● 如发生电源故障，请关闭总开关并拔掉电源插头，以免产品在电源突然恢复的情形下重新操作。

● 为确保您的安全，产品设置了 15 分钟自动关闭电源的功能，产品使用 15 分钟后或者按下电源开关按钮，关闭产品功能时，按摩球将自动移动到产品主体的下方，如在使用中，电源突然中断，电力恢复时，按摩球会先自行复位，移动至产品主体的下方。

产品规格

产品名称	iBack Se 温揉背轻松
产品型号	OG-1107
额定电压	DC12V
额定功率	48W
执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008
定时时间	15 分钟

故障排除

若在使用此产品时遇到问题，请参考下列几点提示及可能解决方式。若此产品仍处于故障状态请将产品送至服务中心或经授权技术人员进行检查及维修。

异常情况	可能原因	处理方法
无法开机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未通电 2. 手控器电源开关未开启 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 接入适配器或检查适配器是否连接良好 2. 开启开关键
突然停止操作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 断电 2. 按摩时间超过 15 分钟 3. 连续使用时间过长，产品过热保护 4. 施力过大，按摩球堵转 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查电源接口是否接好 2. 重新开启电源开 / 关 3. 产品冷却后重新开启电源开 / 关按钮 4. 重新启动电源开 / 关按钮

产品保养

a) 贮藏

- 不使用时，请将产品放入包装盒中，并放置于安全、干燥、通风、阴凉处。
- 切勿扭曲适配器及电线。
- 切勿使用适配器及电线悬挂产品。
- 避免尖状物刮破产品表面。
- 请勿将产品放置在阳光直射或高温处。

b) 清洁

- 清洁之前，确认总电源开关已关闭，并拔出电源插头。
- 请使用干布清洁产品表面。
- 颈部布套可拆洗可按正常布料洗涤方式清洁。

* 注意

- 切勿使用具有腐蚀性的清洁剂，如苯或稀释剂来清洁产品。
- 切勿以湿布清洁手控器，以免故障。

c) 保养

- 保持产品清洁并远离高湿度的场所。
- 如果长时间不使用本产品，请用防尘罩（请自行购买）套住产品，防止落入灰尘。

联系我们

厦门蒙发利营销有限公司
地址：厦门市思明区前埔路 168 号
服务热线：400-885-9880

华东区域

洽谈电话：021-62120981
地址：上海市普陀区曹杨路 505 号 901 室（尚诚国际大厦）

华北区域

北京洽谈电话：010-58670435
地址：北京市朝阳区东三环南路 58 号富顿中心 A 座 2309-2311 室
河北洽谈电话：0311-83830323
地址：石家庄市中山西路 188 号中商务中心 A 座 501 室

华南区域

广州洽谈电话：020-81406933
地址：广州市天河区珠江新城马场路 28 号富力盈尊广场 B1 栋 2302 室
深圳洽谈电话：0755-83864141
地址：深圳市福田区华强北群星广场 A 座 1008

华中区域

洽谈电话：027-85605586
地址：武汉江汉区北湖西路城市之光 B 栋 2 单元 1101 室

东北区域

洽谈电话：024-85611694
地址：沈阳市铁西区建设中路第一商城 B 栋 11 楼 02 室

西北区域

洽谈电话：029-89284711
地址：西安市高新四路 1 号高科广场 A 座 2205 室

西南区域

洽谈电话：028-61388807
地址：成都市武侯区人民南路四段 11 号大陆国际 2006